**Подготовка:**

*A - Кожаная обувь* ***и*** *одежда:* Для надлежащей подготовки к покраске необходимо с помощью губки или ткани нанести на изделие очиститель (флакон с бесцветной жидкостью "Prepere"), для удаления въевшейся грязи, остатков старого крема и защитного покрытия с кожи, которое может помешать равномерной окраске изделия.

*B - Синтетическая кожа*: Поверхность изделия необходимо протереть салфеткой, смоченной в очистителе "Prepare" или спирте. Начинать покраску необходимо сразу после

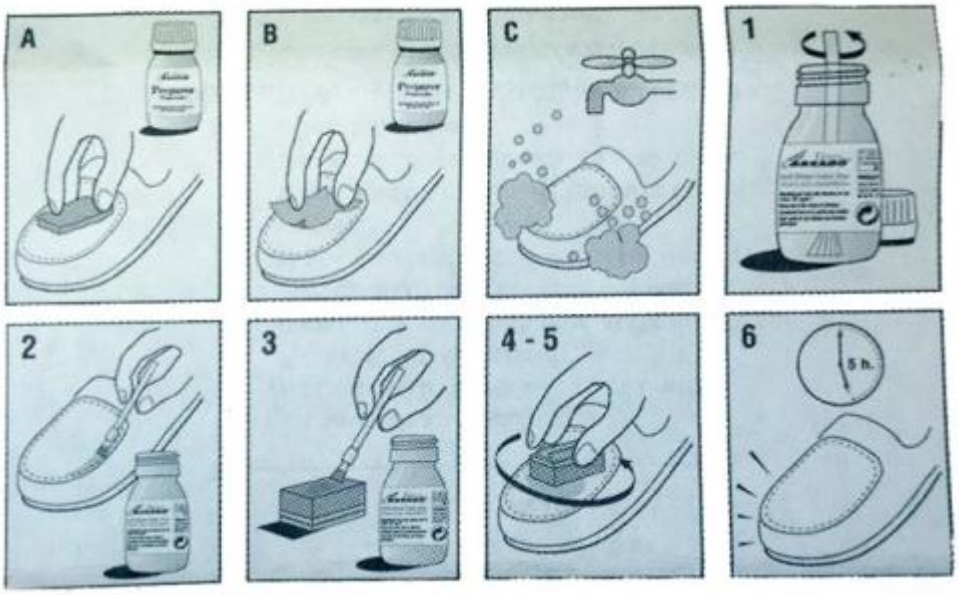


этого.

*C - Обувь из текстиля:* Для подготовки к покраске достаточно вымыть изделие Очистителем для текстиля. Наносить краситель необходимо слоями на влажную поверхность, следуя инструкции для кожаных изделий.

**Покраска или перекраска:**

1. Размешайте флакон с краской с помощью кисточки до получения однородного цвета.

2. С помощью слегка смоченной кисточки сначала прокрасьте ранты, прошивку, царапины, орнамент и т.д.

3. С помощью кисточки нанесите небольшое количество средства на губку.

4. Распределите краситель мягкими круговыми движениями по всей поверхности изделия, смачивайте губку в красителе по мере необходимости.

5. Когда подсохнет первый слой, нанесите второй, для того, чтобы выровнять цвет. Нанесите третий слой, если это необходимо.

6. После окончания окрашивания вымойте в воед губку и кисточку.

Результат: После высыхания кожа становится гладкой и эластичной. Через 5 часов краситель полностью впитается и окрашенное изделие станет устойчиво к сухой и влажной чистке.